

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL

KOMPACT2.0 MANUAL 600KG



0-999
Alarma acústica/
Acoustic alarm



5,4KG



700W/h



220V



0-200°C



12X6 cm



600KG



**NO FUERCE
LA MÁQUINA**

La Garantía
No Cubre su Mal Uso

**DON'T FORCE
THE MACHINE**

The Warranty
Does Not Cover Wrong Use



Visita nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre el funcionamiento y ajustes de nuestras máquinas.

Visit our Youtube channel for more information about our machine operation and adjustments.



**LIGERA, PORTÁTIL
Y SENCILLA**

**LIGHTWEIGHT,
PORTABLE & SIMPLE USE**



REF: PREN0052



ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO / MANUAL USER
ES OBLIGATORIO LEER EL MANUAL
DE USUARIO / IS MANDATORY
READ THE MANUAL
OF USER

GAMA DE PRENSAS

HEAT PRESS



PREN0052
600KG



PREN0009
1TON



PREN0028
6TON



PREN0042
10TON



PREN0058
20TON

PREN0059




PREN0057
20TON

PREN0056

KOMPACT2.0


MANUAL 600KG CE

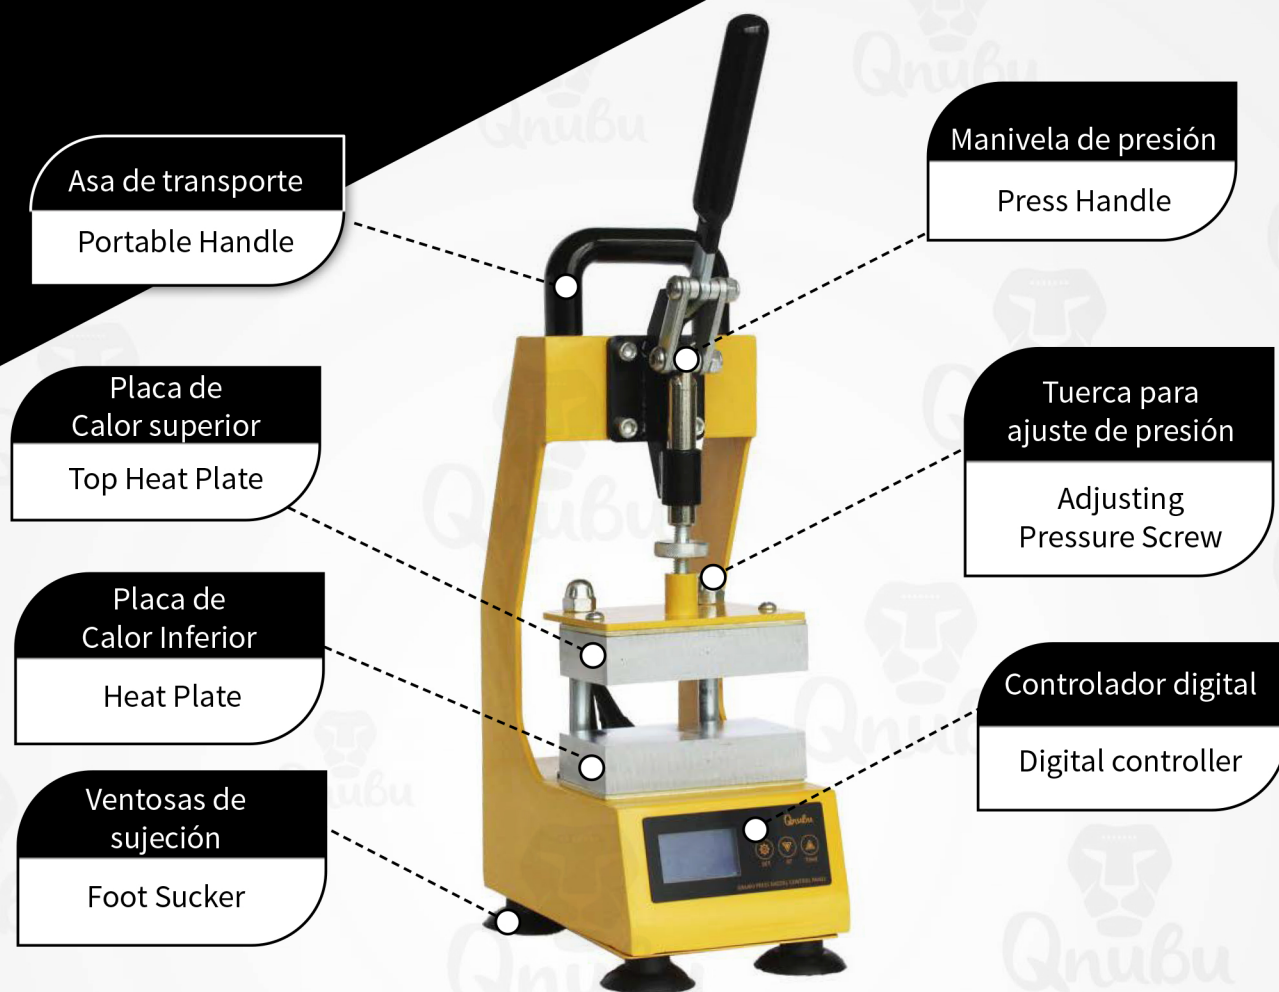

· Dimensión/Dimension:	19.5x13x40cm (Largo x Ancho x Alto) / (L x W x H)
· Tamaño plato / Plate size:	12x6 cm
· Peso / Weight:	G.W 7kg / N.W 5,4kg
· Energía / Power:	700W
· Corriente / Current:	3.5A
· Voltaje/ Voltage:	220V
· Frecuencia/Frequency:	50HZ
· Presión / Pressure:	600KG
· Temperatura / Temperature:	0-200°C
· Tiempo / Time:	0-999
· Certificación /Certification:	CE



CONFIGURACIÓN QNUBU

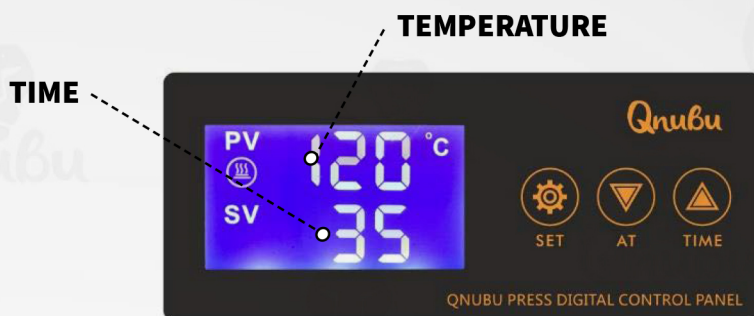

AJUSTE DE TEMPERATURA Y TIEMPO:



Botón SET



Botón de
Aumentar



Botón de
Disminuir



-Configuración de temperatura:

Presiona el botón de configuración 1 vez, la pantalla muestra "SH" y PV números parpadeando, la temperatura se puede establecer pulsando



-Configuración de tiempo::

Presiona el botón de configuración 2 veces, la pantalla muestra "SE" y el tiempo se establece usando los botones



-Confirmar configuración: Después de terminar de poner el tiempo y la temperatura debe presionar SET otra vez para confirmar la salida del menú, tras salir las placas comenzarán a calentarse.



-Activación temporizador: Después de cerrar las placas pulse "TIME"



AJUSTE DE LA PRESIÓN:

-Agujas del reloj: En sentido de las agujas del reloj: aumentar la presión
A la izquierda: reducir la presión.



CONSEJO

Configure bien la temperatura y el tiempo antes de cada prensado y la presión antes de activar el temporizador.




¡NO FUERCE LA PRENSA!

SI INTENTA APLICAR MÁS PRESION
PUEDA DAÑAR EL PRODUCTO.

PASOS:

1

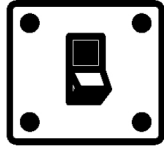

Conecte el cable de alimentación, encienda el interruptor.

2



Establecer el tiempo y la temperatura deseada en el controlador.

3



Espere hasta que la prensa alcance la temperatura establecida.

4



Cuando alcance la temperatura deseada, introduce tu material, baja la manivela de presión y presione el botón de la cuenta atrás.

5



Cuando termine la cuenta atrás, la prensa emitirá un pitido. Entonces subir la manivela y extraer el material prensado.

1. Asegúrese de que el dispositivo se utiliza en un entorno adecuado, mantener la máquina lejos de niños.
2. Apague la maquina cuando termine de usar.
3. Por favor, tenga cuidado de no tocar la placa de calentamiento cuando se calienta.

