

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL

PRO HYDRAULIC 6T



0-999
Alarma acústica/
Acoustic alarm



28KG



1400W/h



220V



0-200°C



12x12 cm



6 T



ALTA PRESIÓN
PORTÁTIL
PLACA 12X12 CM

HIGH PRESSURE
PORTABLE
12X12 CM PLATE



**NO FUERCE
LA MÁQUINA**

La Garantía
No Cubre su Mal Uso

**DON'T FORCE
THE MACHINE**

The Warranty
Does Not Cover Wrong Use



Visita nuestro
canal de YouTube
para obtener más
información sobre
el funcionamiento y
ajustes de nuestras
máquinas.

Visit our Youtube
channel for more
information about
our machine
operation and
adjustments.



ESPAÑOL

Qnubu
qnubu.com

HEAT PRESS

REF: PREN0028



MANUAL DE USUARIO / MANUAL USER
ES OBLIGATORIO LEER EL MANUAL
DE USUARIO / IS MANDATORY
READ THE MANUAL
OF USER

GAMA DE PRENSAS

HEAT PRESS



PREN0052
600KG



PREN0009
1TON



PREN0028
6TON



PREN0042
10TON



PREN0058
20TON


PREN0059



PREN0057
20TON

PREN0056

PRO HYDRAULIC6T^{CE}

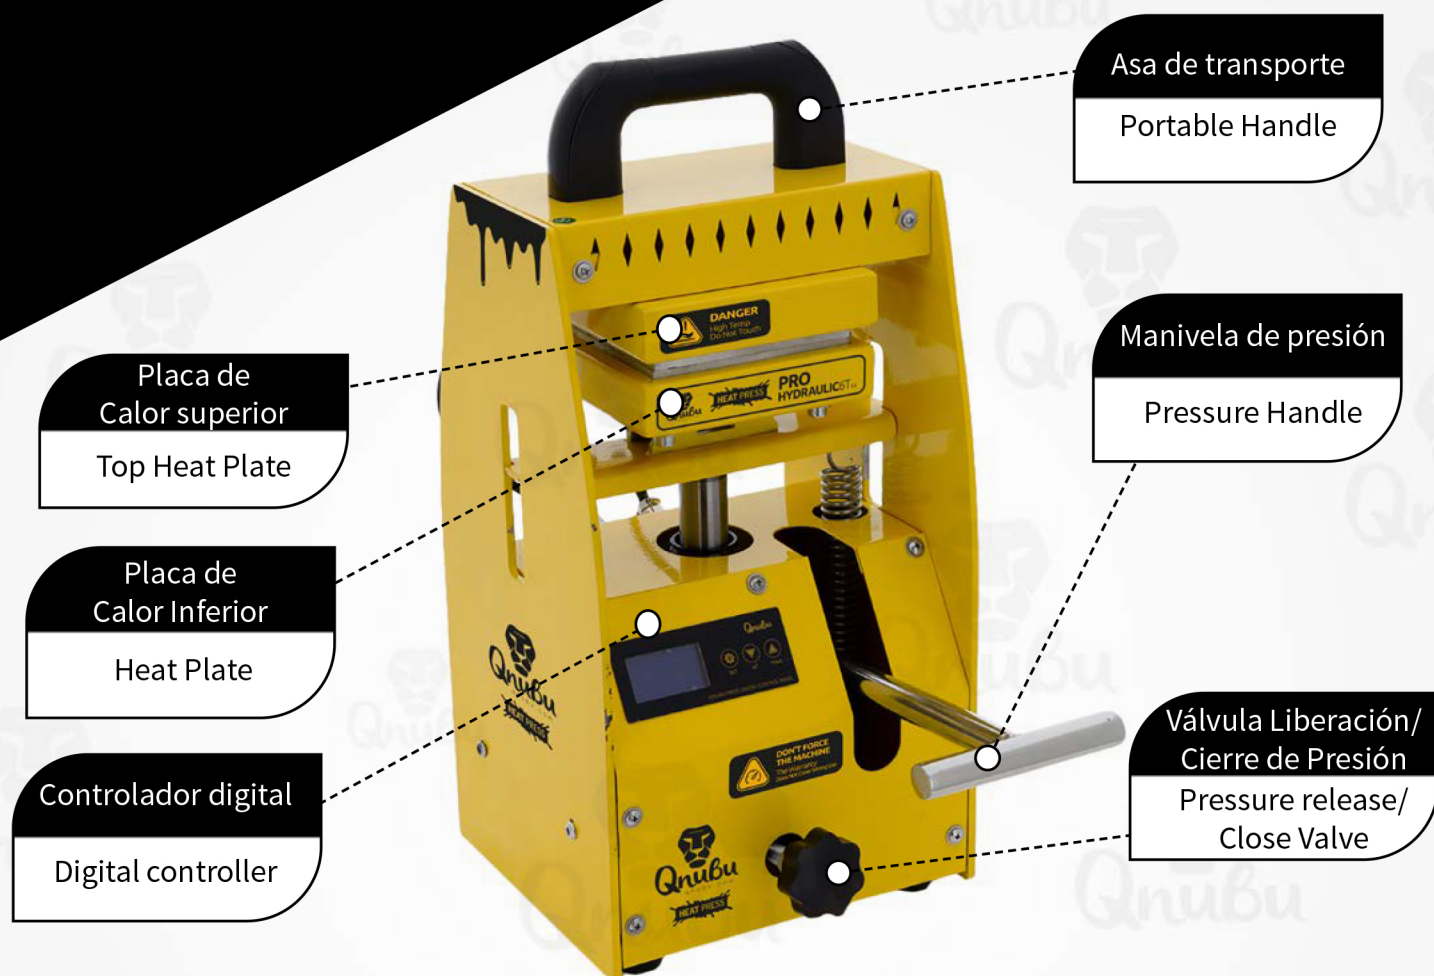

· Dimensión/Dimension:	35x23x21cm (Largo x Ancho x Alto) / (L x W x H)
· Tamaño plato / Plate size:	12 x 12cm
· Peso / Weight:	G.W 29kg / N.W 28kg
· Energía / Power:	1400W
· Corriente / Current:	6.5A
· Voltaje/ Voltage:	220V
· Frecuencia/Frequency:	50HZ
· Presión / Pressure:	6 TON
· Temperatura / Temperature:	0-200°C
· Tiempo / Time:	0-999
· Certificación /Certification:	CE



TIEMPO

TEMPERATURA



CONFIGURACIÓN QNUBU



AJUSTE DE TEMPERATURA Y TIEMPO:



Botón SET



Botón de
Aumentar



Botón de
Disminuir



-Configuración de temperatura:

Presiona el botón de configuración 1 vez, la pantalla muestra "SH" y PV números parpadeando, la temperatura se puede establecer pulsando



-Configuración de tiempo::

Presiona el botón de configuración 2 veces, la pantalla muestra "SE" y el tiempo se establece usando los botones



-Confirmar configuración: Después de terminar de poner el tiempo y la temperatura debe presionar SET otra vez para confirmar la salida del menú, tras salir las placas comenzarán a calentarse.



-Activación temporizador: Después de cerrar las placas pulse "TIME"



AJUSTE DE LA VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN:

Antes de ejercer la presión con el gato hidráulico CIERRE la válvula de liberación de presión girándola hacia la DERECHA. En este momento el sistema estará listo para ejercer la presión.

IMPORTANTE: Aplique la presión suavemente, una vez llegado al límite de presión no fuerce la máquina, puede provocar pérdidas de aceite y la rotura del sistema hidráulico NO cubiertos por la garantía.

Para liberar la presión sobre las placas ABRA la válvula de liberación de presión girándola hacia la IZQUIERDA. El sistema hidráulico liberará la presión y las placas se abrirán automáticamente.



CERRAR



ABRIR



¡NO FUERCE LA PRENSA!

SI INTENTA APLICAR MÁS PRESIÓN
PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO.

PASOS:

1



Conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor.

2



Establezca el tiempo y la temperatura deseados en el controlador.

3



Espere hasta que la prensa alcance la temperatura establecida.

4



Cuando se alcanza la temperatura deseada, inserte su material, baje la manivela de presión y presione el botón de cuenta regresiva.

5



Cuando termina la cuenta regresiva, la prensa emitirá un pitido; luego, levante la manivela y retire el material prensado.

1. Asegúrese de que el dispositivo se utiliza en un entorno adecuado, mantener la máquina lejos de niños.
2. Apague la maquina cuando termine de usar.
3. Por favor, tenga cuidado de no tocar la placa de calentamiento cuando se calienta.

