


3-Speed **Temp** Controller

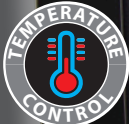

FAN CONTROLLER WITH THERMOSTAT

4 AMP

Yellow /Green GND
Red L-high
Brown L-middle
Black L-low
Blue N

cli-mate
3 Speed
Temp Controller

18.8 °C

HYBRIDE



Press 3S Enable



Auto



Manual



ON/OFF

Manual
1 : Low
2 : Middle
3 : High

Auto
Set +°C + Low
Set +°C + Middle
Set +°C + High

AC220~240V / 50Hz
CE IP44

AUTO: Temperature control (°C)

MANUAL: Select 3 fan speeds

5-meter long temperature sensor

User Manual 

Instrucciones de uso 

Gebruiksaanwijzing 

Manuale d'istruzione 

Instructions d'utilisation 

Gebruiksaanwijzing 



www.cli-mate.pro

Hybrid Fan



3-Speed Temp-Controller (for AIRFAN Hybrid Fan)

User Manual

Set up guide for ventilation control in **MANUAL** mode:
Press the button "Manual" for three seconds until the screen activates.

1-2-3: Choose the desired speed for the fans/extractors, from minimum to maximum speed.

In **AUTO** mode:
Press the button "Auto" for three seconds until the screen activates.

Choose the desired temperature that you want to keep in the room.

This device will switch the fan speed automatically to reach and/or keep that temperature.

WARNING:

Avoid putting this device on extremely warm or highly humid environments, especially in direct exposure to lamps, bulbs, humidifiers or similar.

NOTE: **NEVER** surpass the maximum charge recommended! (AC motors).



3-Speed Temp-Controller (für AIRFAN Hybrid Fan)

Gebrauchsanweisung

Schritt-für-Schritt-Anleitung: **MANUAL**
Drücken Sie die Taste „Manual“ drei Sekunden lang, bis der Bildschirm aktiviert wird.

1-2-3: Wählen Sie die gewünschte Lüfterdrehzahl (%) durch Drücken.

In **AUTO** mode:
Drücken Sie die Taste „Auto“ drei Sekunden lang, bis der Bildschirm aktiviert wird

Wählen Sie die gewünschte Temperatur, die Sie im Raum halten möchten.

Dieses Gerät schaltet die Lüfterdrehzahl automatisch, um diese Temperatur zu halten

WARNING:

Vermeiden Sie es, das Gerät bei extrem warmer oder sehr feuchten Umgebung auszusetzen, besonders in direkten Kontakt mit Lampen, bulbos und Luftbefeuchters usw.

ACHTUNG: **NIEMALS** den maximalen Stromstärke übertreffen.



3-Speed Temp-Controller (para el AIRFAN Hybrid Fan)

Instrucciones de uso

Modos de empleo: **MANUAL**
Configuración de los patrones de clima:
Mantenga pulsado durante tres segundo el botón "Manual", hasta que la pantalla se ilumine.

1-2-3: Seleccione la velocidad de ventilación deseada con el mando a distancia, de menor a mayor velocidad.

En **AUTO**:
Mantenga pulsado durante tres segundo el botón "Auto", hasta que la pantalla se ilumine.

Seleccione la temperatura que desea alcanzar y/o mantener en la sala.

El controlador cambia la velocidad de ventilación automáticamente para logra esto.

ADVERTENCIAS DE USO:

Evitar colocar el controlador en un lugar altamente expuesto a niveles de humedad y calor intensos. Procurar, ante todo, no colocar junto a una fuente de calor (estufas, focos), ni de humedad (humidificador).

NOTA: **NUNCA** supere el máximo permisible de carga (motores AC).



3-Speed Temp-Controller (for AIRFAN Hybrid Fan)

Manuale d'istruzione

Modalità di impiego: **MANUAL**

Premere il pulsante "Manual" per tre secondi finché lo schermo non si attiva.

1-2-3: Scegliere la velocità del ventilatore desiderata.

In **AUTO**:

Premere il pulsante "AUTO" per tre secondi finché lo schermo non si attiva.

Scegliere la temperatura desiderata che si desidera mantenere nella stanza.

Questo dispositivo cambierà automaticamente la velocità della ventola per mantenere quella temperatura.

AVVERTENZE PER L'USO:

Evitare di collocare il regolatore in un luogo esposto ad elevati livelli di umidità e calore intenso.

Principalmente non essere posto in prossimità di una fonte di calore (luci, lampadine) o umidità (umidificatore).

NOTA: **NON** superare mai il carico massimo raccomandato.



3-Speed Temp-Controller (pour le AIRFAN Hybrid Fan)

Instructions d'utilisation

Modes d'emploi: **MANUAL**

Appuyez sur le bouton « Manuel » pendant trois secondes jusqu'à ce que l'écran s'active.

1-2-3: Choisir la vitesse désirée du ventilateur.

En **AUTO**:

Appuyez sur le bouton « Auto » pendant trois secondes jusqu'à ce que l'écran s'active.

Choisissez la température souhaitée que vous souhaitez conserver dans la pièce.

Cet appareil changera automatiquement la vitesse du ventilateur pour maintenir cette température.

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION:

Évitez de placer l'appareil dans un lieu très exposé à l'humidité et la chaleur intense. Avant tout ne pas placé à proximité d'une source de chaleur (lampes, projecteurs) ou à l'humidité (humidificateur).



3-Speed Temp-Controller (for AIRFAN Hybrid Fan)

Gebruiksaanwijzing

Wijzen van gebruik: **MANUAL**

Druk drie seconden op de knop "Manual" totdat het scherm wordt geactiveerd.

1-2-3: Stel de gewenste snelheid in van de aangesloten units.

In **AUTO**:

Druk drie seconden op de knop "AUTO" totdat het scherm wordt geactiveerd.

Kies de gewenste temperatuur die u in de kamer wilt houden.

Dit apparaat schakelt automatisch de snelheid van de ventilatoren om die temperatuur te behouden.

WAARSCHUWING: Niet direct blootstellen aan vochtige, warme en stoffige omstandigheden

ATTENTIE: **NOOIT** de toegelaten som belastingen (wisselstroommotoren) overschrijden!

3-Speed Temp Controller



A = AUTO (Temperature °C)
B = MANUAL (Fan speed)
C = ON/OFF
D = "+" "-" keys
E = Fan connection
F = Temperature sensor



A = AUTO (Temperatura °C)
B = MANUAL (Escoge la velocidad de ventilación deseada)
C = ON/OFF
D = "+" "-" teclas
E = Conexión ventilador
F = Sensor de temperatura



A = AUTO (Temperatur °C)
B = MANUAL (Lüfterdrehzahl)
C = ON/OFF
D = "+" "-" Tasten
E = Verbindungspunkte
F = Temperatursensor



A = AUTO (Temperatura °C)
B = MANUAL (Velocità desiderata dei ventilatori)
C = ON/OFF
D = "+" "-" pulsanti
E = Presa per il ventilatori
F = Sensore di temperatura



A = AUTO (Température °C)
B = MANUAL (Vitesse désirée du ventilateur)
C = ON/OFF
D = "+" "-" boutons
E = Brancher pour des ventilateurs
F = Sonde de température



A = AUTO (Temperatuur °C)
B = MANUAL (Stel de gewenste snelheid in)
C = ON/OFF
D = "+" "-" knoppen
E = Contactpunt ventilatie-unit
F = Temperatuursensor

