Vers. 01-25

cli-mate®
professional control devices

3-Speed Remote Controller



FAN CONTROLLER WITH REMOTE CONTROL

4 AMP

- Easy & simple
- Plug-in device
- Remote control with reach of 25m

User Manual
Instrucciones de uso
Gebrauchsanweisung
Manuale d'istruzione
Instructions d'utilisation
Gebruiksaanwijzing

Original Dutch brand

www.cli-mate.pro

Hybrid Fan

3-Speed Temp-Controller (for AIRFAN Hybrid Fan)

User Manual

Set up guide for ventilation control in **MANUAL** mode:

1-2-3: Choose the desired speed for the fans/extractors, from minimum to maximum speed.

This device is a controller for the speed of your fan, that uses a remote control.

WARNING:
Avoid putting this device on extremely warm or highly humid environments, especially in direct exposure to lamps, bulbs, humidifiers or similar.

NOTE: **NEVER** surpass the maximum charge recommended! (AC motors).

3-Speed Temp-Controller (für AIRFAN Hybrid Fan)

Gebrauchsanweisung

Schritt-für-Schritt-Anleitungl **MANUAL**

1-2.-3: Wählen Sie die gewünschte Lüfterdrehzahl (%) durch Drücken.

Dieses Gerät dient dazu, die Geschwindigkeit eines oder mehrerer Ventilatoren zu steuern.

WARNUNG:
Vermeiden Sie es, das Gerät bei extrem warmer oder sehr feuchten Umgebung auszusetzen,
besonders in direkten Kontakt mit Lampen, bulbes und Luftbefeuchters usw.

ACHTUNG: **NIEMALS** den maximalen Stromstärke übertreffen.

3-Speed Temp-Controller (para el AIRFAN Hybrid Fan)

Instrucciones de uso

Modos de empleo: **MANUAL**

Configuración de los patrones de clima:

1-2-3: Seleccione la velocidad de ventilación deseada con el mando a distancia, de menor a mayor velocidad.

Este aparato es un controlador para fijar la velocidad deseada de ventilación, y funciona con un mando a distancia de largo alcance (25m.)

ADVERTENCIAS DE USO:
Evitar colocar el controlador en un lugar altamente expuesto a niveles de humedad y calor intensos. Procurar, ante todo, no colocar junto a una fuente de calor (estufas, focos), ni de humedad (humidificador).

NOTA: **NUNCA** supere el máximo permisible de carga (motores AC).

3-Speed Temp-Controller (for AIRFAN Hybrid Fan)

Manuale d'istruzione

Modalità di impiego: **MANUAL**

Progettazione condizioni climatiche.

1-2-3: Scegliere la velocità del ventilatore desiderata.

Il dispositivo regola la velocità dei ventilatori, con telecomando.

AVVERTENZE PER L'USO:
Evitare di collocare il regolatore in un luogo esposto ad elevati livelli di umidità e calore intenso.
Principalmente non essere posto in prossimità di una fonte di calore (luci, lampadine) o umidità (umidificatore).

NOTA: **NON** superare mai il carico massimo raccomandato.

3-Speed Temp-Controller (pour le AIRFAN Hybrid Fan)

Instructions d'utilisation

Modes d'emploi: **MANUAL**

Les paramètres de configuration.

1-2-3: Choisir la vitesse désirée du ventilateur.

Cet appareil ajustes la vitesse du ventilateur selon vos préférences.

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION:
Évitez de placer l'appareil dans un lieu très exposé à l'humidité et la chaleur intense. Avant tout ne pas placé à proximité d'une source de chaleur (lampes, projecteurs) ou à l'humidité (humidificateur).

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION:
Évitez de placer l'appareil dans un lieu très exposé à l'humidité et la chaleur intense. Avant tout ne pas placé à proximité d'une source de chaleur (lampes, projecteurs) ou à l'humidité (humidificateur).

3-Speed Temp-Controller (for AIRFAN Hybrid Fan)

Gebruiksaanwijzing

Wijzen van gebruik: **MANUAL**

Gebruiksaanwijzing van de Fan Controller.

1-2-3: Stel de gewenste snelheid in van de aangesloten units, met een afstandbediening.

WAARSCHUWING: Niet direct blootstellen aan vochtige, warme en stoffige omstandigheden.

ATTENTIE: **NOOIT** de toegelaten som belastingen (wisselstroommotoren) overschrijden!

The design and the writing of this folder have been realized with the most thoroughly accuracy. We do not take responsibility on printing or typing mistakes.

3-Speed Remote Controller

3-Speed Remote Controller

FAN CONTROLLER WITH THERMOSTAT 4 AMP

Original Dutch brand

A = Inlet for fan/s
B = Set the desired speed of the fan/s
C = ON/OFF

A = Conexión ventilador/es
B = Escoge la velocidad deseada de ventilación
C = ON/OFF

A = Verbindungspunkte
B = % Lüfterdrehzahl
C = ON/OF**F**

A = Presa per il ventilatori
B = Velocità desiderata dei ventilatori
C = ON/OFF

A = Brancher pour des ventilateurs
B = Vitesse désirée du ventilateu**r**
C = ON/OFF

A = Contactpunt ventilatie-unit
B = Stel de gewenste snelheid in
C= ON/OFF

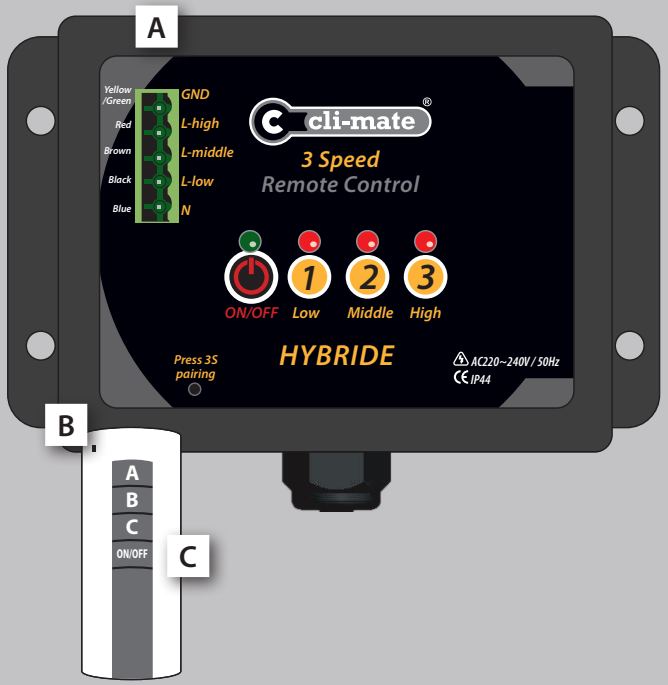

The design and the writing of this folder have been realized with the most thoroughly accuracy. We do not take responsability on printing or typing mistakes.